12V De Alta Velocidad Infladora / Desinfladora

Modelo No. CPM-0004

⚠ ADVERTENCIA

SOLO UYILIZE ESTE PRODUCTO EN ENCHUFES DE SALIDA DE 12 V DC CON VALORES DE 8 AMPERIOS O MAS Altos. De otro modo, podría dañar el enchufe del vehículo, los cables, y los fusibles en el vehículo y el producto.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES para evitar posibles lesiones y daños materiales.

- Este inflador/desinflador debe usarse únicamente desde el enchufe de alimentación de 12 voltios de su vehículo con capacidad para 8 amperios como mínimo. NOTA: La entrada de alimentación del artefacto puede requerir más corriente que la de un encendedor de automóvil. USE ESTE PRODUCTO SOLO UTILIZE PRODUCTO EN ENCHUFE DE SALIDA DE 12V DC CON VALORES DE 8 AMPERIOS O MAS.
- Este inflador/desinflador está diseñado para uso occasional únicamente. Su uso durante largos períodos de tiempo recalentará la unidad y dañará el inflador/desinflador. No lo use continuamente por más de 15 minutos. Si necesita usarlo por más de 15 minutos, apáguelo y deje que se enfríe por unos 30 minutos antes de volver a usarlo.

⚠ ADVERTENCIA

NO LO USE CONSTANTEMENTE POR MÁS DE 5 MINUTOS A PRESIONES DE MÁS DE 0.35 PSI. PUEDE LLEGAR A FALLAR LA MANGUERA.

- Puede utilizar un cargador de baterías de 12 voltios para alimentar este compresor, pero debe ser capaz de entregar 8 amperios o más para evitar daños al compresor y/o al cargador.
- Debe mantener el motor de su coche funcionando al usar el compresor para evitar que se descargue la batería del vehículo. Úselo en un área bien ventilada.
- Siga siempre las instrucciones de los artículos a inflar. Evite inflarlos de más.
- El inflador/desinflador debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Nunca deje el compresor desatendido cuando lo use.

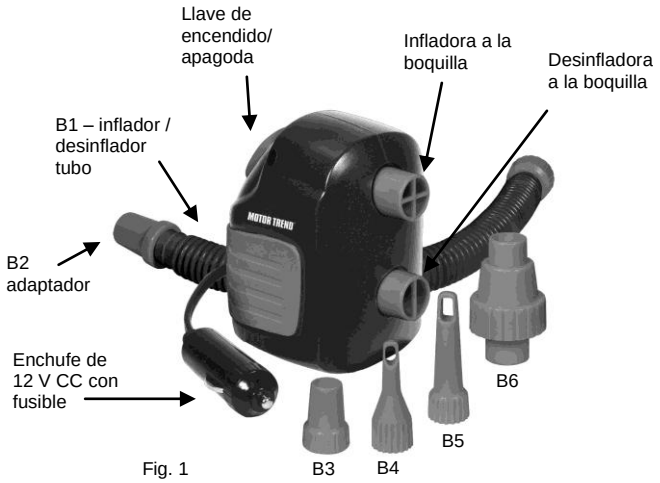

Fig. 1

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para inflar colchones, balsas y otros inflables grandes.

1. Conecte el tubo inflador a la boquilla infladora⊕en la unidad. (Fig. 1)
2. Seleccione grande o pequeño adaptador inflables y connectarse a tubo inflado.

Nota: Para utilizar inflables B4 ó B5, conecte primero la punta B3 al tubo del inflador/desinflador.

3. Con el interruptor del inflador apagado, enchufe el cable de alimentación en el enchufe de alimentación del vehículo. Encienda el inflador.
4. Al alcanzar la presión deseada, apague el inflador y quite el adaptador del inflable y del inflador. Desenchufe el cable de alimentación.

Nota: Se debe tener cuidado para no inflar demasiado.

Para desinflar colchones, balsas y otros inflables grandes.

1. Conecte el tubo desinflador a la boquilla desinfladora⊖en la unidad. (Fig. 1)
2. Con el interruptor del desinflador apagado, enchufe el cable de alimentación en el enchufe de alimentación del vehículo. Encienda el desinflador.
3. Cuando el inflable esté vacío de aire, quite el adaptador del inflable y del desinflador. Desenchufe el cable de potencia.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este inflador/desinflador no requiere mantenimiento ni lubricación. Si la unidad se ensucia, limpie suavemente el exterior de la misma con un trapo suave humedecido con agua y detergente. No use solventes u otros limpiadores químicos. No permita que entre agua por las aberturas. Inspeccione periódicamente las mangueras, los conectores y los cables. Deje de usarlo si están gastados o rotos. No abra ni desarme la unidad. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Este artefacto viene con un fusible de protección de 8ª ubicado en el enchufe de alimentación. Si necesita reemplazarlo, desenrosque la tapa de la punta y reemplácelo por uno equivalente.

CUIDADO - para una protección continua contra peligro de incendio, reemplace el fusible únicamente por otro del mismo tipo y capacidad.

©Superex Canada Ltd. Toronto, M2H 3B8

Fabricado en China

Tabla de especificaciones

Alimentación 12 V CC	12V DC
Corriente maxima 8 amperes	10A
Rango de medición de presión	0 – 0.35 psi
Largo del cable de alimentación	3m
Largo de la manguera de aire	26cm
Temperatura de trabajo	-10°C to +60°C

www.motortrend.com
MOTOR TREND® Magazine, SOURCE INTERLINK MAGAZINES, LLC.